


# MASSBLATT RAUMHOHE ELEMENTE / WINDFANGELEMENTE

## Raumhohe Elemente

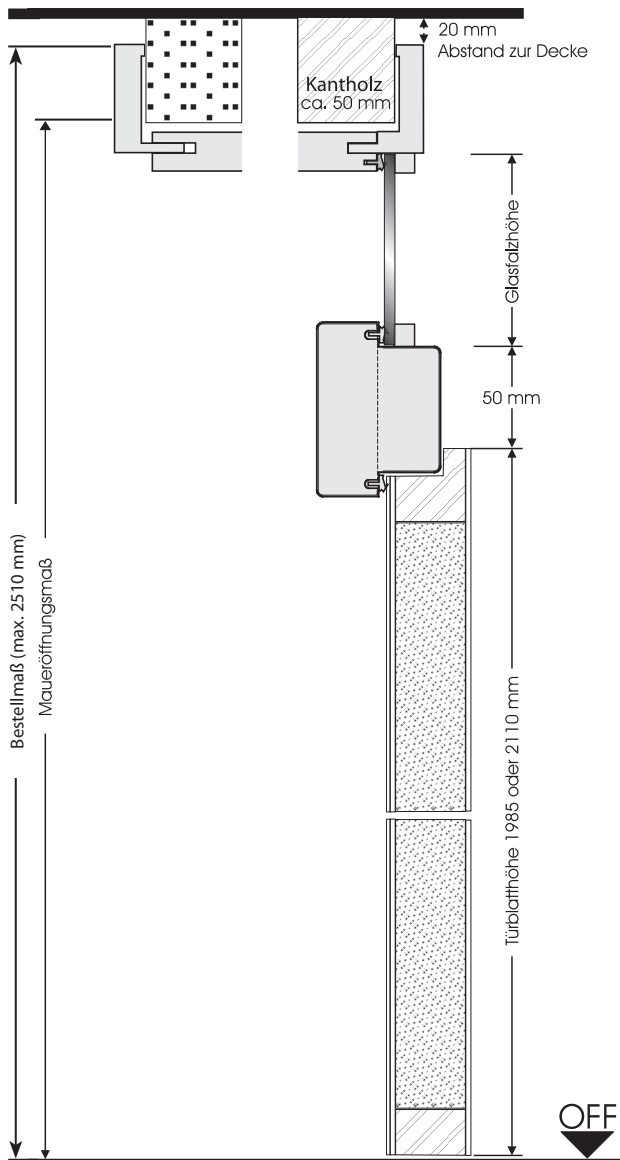

Abstand zur Decke 20 mm.

Maueranschlag / Sturz bzw. bauseitig mit ca. 50 mm Kantholz unterfüttern. Maximales Bestellmaß in der Höhe 2510 mm.

Maßermittlung:


3-seitig muss ein Anschlag gegeben sein – gegebenenfalls Kantholz in ca. 50 mm Stärke einbringen.

Das Breitenmaß ermittelt sich aus der Maueröffnungsweite abzüglich 25 mm, Höhenbestellmaß siehe Skizze.

 **Bestellhinweis:**

Auftrag bitte mit bemaßter Skizze sowie gewünschter Türhöhe und DIN-Richtung.  
Oberlicht-Verglasung muss bauseitig besorgt werden.

## Windfangelemente

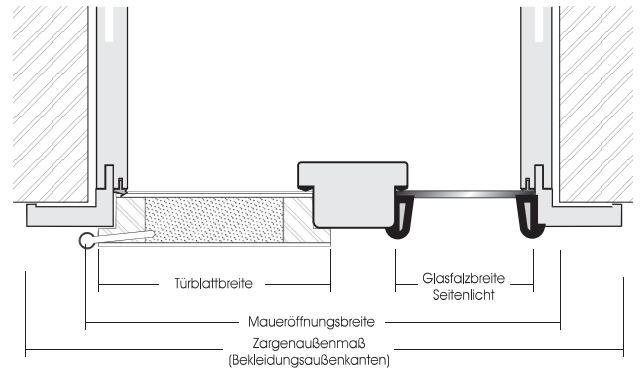


Maßermittlung:

Bei Windfangelementen muss ein 3-seitiger Anschlag gegeben sein – gegebenenfalls Kantholz in ca. 50 mm Stärke einbringen.

Bei normal hohen Elementen errechnet sich das Bestellmaß (Breite x Höhe) aus dem Maueröffnungsmaß abzüglich 25 mm.

Bei raum hohen Elementen (siehe hier zusehen Schnitt bei raum hohen Elementen) gleichen Rechenweg nur für die Breite - minus 25 mm - berücksichtigen; für die Höhe jedoch das Bestellmaß als Zargen-Bekleidungsaußenmaß angeben – max. Bekleidungsaußenmaß 2510 mm möglich.

 Bestellung bitte mit vermaßter Skizze, gewünschter Türgröße, DIN-Richtung und ob am Futter oder am Pfosten angeschlagen werden soll.

Verglasungen für Seiten- und Oberlicht müssen bauseitig besorgt werden.