



## Montageanleitung Tür/zarge


1.

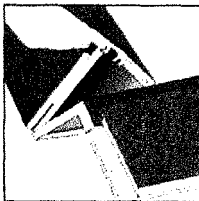

1. Schnitt- und Kontaktflächen der Eckverbindungen mit Leim versehen.

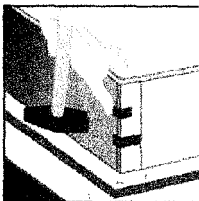


2. Zargenteile mit den Spezial-Verbindungsklammern zusammenfügen. Außenflächen der Falzbekleidungen bündig abschließen lassen.

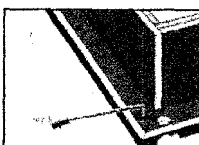


3. Exzenter in vorgesehene Bohrung eindrücken und festdrehen. Leim ca. 20 min. abbinden lassen.




4. Zarge in der Maueröffnung lotrecht ausrichten, verkeilen und im Bereich der Bänder und des Schließbleches ausspreizen.

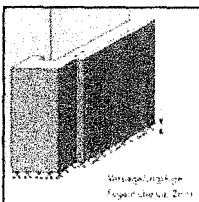


5. Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, Zarge mit wasserabweisenden Werkstoffen unterlegen und die Abschlussfuge dauerelastisch versiegeln.

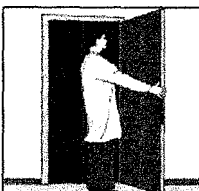



6. Rahmenteile in die Bandtasche einsetzen, Türblatt einhängen, Gangbarkeit und Schließfunktion prüfen. Gegebenenfalls Bänder nachjustieren, abschließend Inbusschrauben im Zargenfalz festdrehen und mit einer Kappe abdecken.

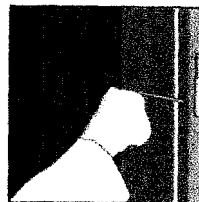


7. Die Hohlräume im Mauerwerk mit Montageschaum ausfüllen.

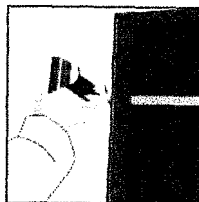

8. Nach dem Aushärten des Montageschaums, Zierbekleidung mit Leim versehen und einschieben.

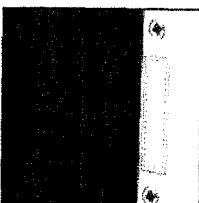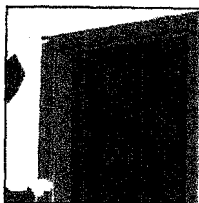

9. Für 2-tourige Schließung ist der perforierte Kunststoffeinsatz in Höhe des Schließriegels zu entfernen. Beiliegende Kunststofftasche einsetzen.

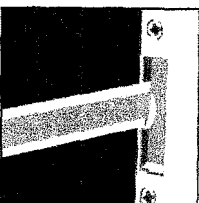

10. Bei Bedarf kann die Kunststoffnase in der Schlossfallenaussparung mittels eines Stecheisens nachgestochen werden. Drückergarnitur anbringen.

